

SIMPLU DE ACCESAT

Coduri alarma

Descriere coduri alarma

	Pornire manuala
bAt	Tensiune scazuta acumulator. Sistem protectie aparat si acumulator.
	Pornire automata
P1E	Eroare temperatura aerului de retur (circuit deschis sau scurt-circuit). Contactati o unitate service autorizata.
E7	Eroare de comunicatii (nu este posibila citirea din cabina a valorilor dar agregatul continua sa functioneze conform comenzilor anterioare) Contactati o unitate service autorizata.

SIMPLU DE ACCESAT

Coduri alarma

Niveluri coduri alarma

Exista doua categorii de erori

Pornire manuala: Alarma opreste aparatul, pe ecran apare numai simbolul erorii. Imediat ce defectiunea a fost eliminata, butonul PORNIT/OPRIT trebuie apasat pentru repornire. Apasati si eliberati de doua ori butonul SET pentru afisarea codului de alarma actual. Daca exista mai mult de un cod de alarma, acestea pot fi vizualizate prin accesarea succesiva a tastelor SET si SAGEATA .

Pornire automata: Alarma opreste aparatul, pe ecran apare simbolul ALARMA si agregatul reporneste automat imediat ce defectiunea a fost eliminata. Daca P1E - alarma temperatura aer de retur la vaporizator- apare, simbolul alarmei va fi afisat, de asemenea, in locul indicarii temperaturii aerului de retur.

Resetare alarme

Rezolvarea defectiunii ce a activat alarma. Dupa eliminarea defectiunii, apasati si eliberati tasta SET pentru stergerea erorilor. Imaginea standard va aparea imediat ce erorile au fost sterase.



TERMOPOINT
București
Șos. București 314
077055 - Ciorogirla
Tel: 0213143555
info@termoport.ro

TERMOPOINT
Bacău
Calea Bârladului 248B
600388 - Bacău
Tel: 0234520036
bacau@termoport.ro

TERMOPOINT
Brașov
Str. Avram Iancu 80
505600 - Sacele, Brașov
Tel: 0268515595
brasov@termoport.ro


TERMOPOINT
Cluj
DN1, Km 453
407507 - Copăceni
Tel: 0374203184
cluj@termoport.ro

TERMOPOINT
Constanța
Str. Interioară 3
900330 - Constanța
Tel: 0241631419
constanta@termoport.ro

TERMOPOINT
Timișoara
Str. Chimistilor 2
300571 - Timișoara
Tel: 0256491811
timișoara@termoport.ro

Atentie: Acesta este un ghid rapid de utilizare.
Pentru conformitatea operarii intotdeauna procedati precum manualul de utilizare.

Pentru informatii suplimentare
va rugam sa contactati cel mai
apropiat service Termoport.

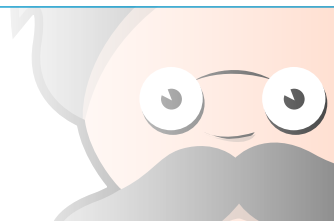


THERMO KING

Seria-Ce Panou comanda in cabina



Ghidul utilizatorului pentru operare simpla

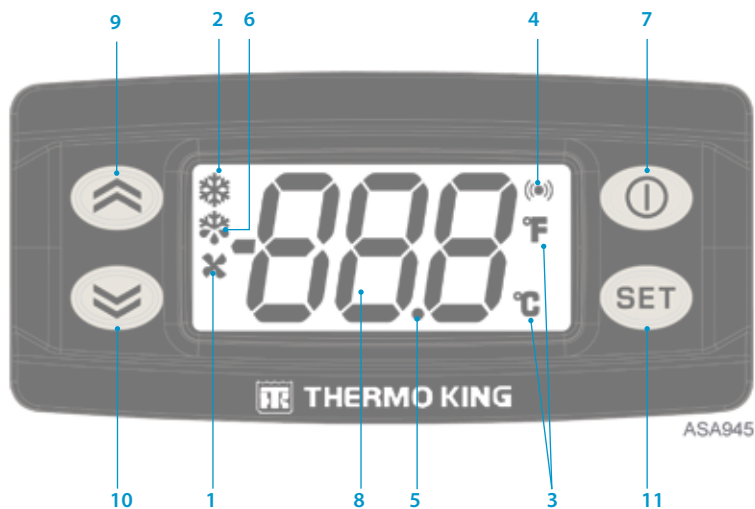

DESCRIERE ECRAN LCD

1. **Simbol Incalzire**
Aparatul este in modul incalzire.
2. **Simbol racire**
Aparatul este in modul racire.
3. **Simbol °C/°F**
Acest simbol indica afisarea valorii temperaturii pe ecran in grade Celsius (°C) sau Fahrenheit (°F).
4. **Simbol punct**
Acest simbol indica existenta unei defectiuni.
5. **Simbol punct (decimal)**
Acest simbol indica conectarea, doar cand aparatul este oprit.
6. **Simbol decongelare**
Acest simbol indica faptul ca aparatul functioneaza in modul decongelare.

DESCRIERE TASTATURA

7. **Tasta PORNIT/OPRIT**
Este utilizata pentru pornirea/oprirea aparatului prin apasarea timp de o secunda a tastei. Apasare scurta pentru revenirea la meniu.
8. **Ecran LCD**
Este activ permanent exceptand situatia cand aparatul este deconectat sau cand aparatul conectat a fost oprit manual de la panoul de comanda din cabina. In mod normal afiseaza temperatura aerului retur.
9. **Tasta sageata SUS**
Este utilizata pentru cresterea valorii setate, valorilor afisate si selectie meniu
10. **Tasta sageata JOS**
Este utilizata pentru descresterea valorii setate, valorilor afisate si selectie meniu
11. **Tasta SET**
Selects prompt screens and information screens.
Single press: enter the next level menu.

Atentie: Acesta este un ghid rapid de utilizare. Pentru conformitatea operarii intotdeauna procedati precum manualul de utilizare.

SIMPLU DE PORNIT

Operarea autovehiculului

1. Porniti motorul vehiculului. Simbolul punct va ramane afisat.
2. Apasati tasta PORNIT/OPRIT localizata pe panoul de comanda din cabina pentru cel putin o secunda. Afisajul panoului de comanda va fi activat.
3. Verificati valoarea setata si modificati daca este nevoie.

NOTA: Monitorizarea regulata a aparatului este recomandata, frecventa acestei monitorizari va depinde de tipul de marfa transportata.

SIMPLU DE PROGRAMAT

Validare temperatura setata

Temperatura setata poate fi schimbata usor si rapid.

1. Apasati si eliberati tasta SET o data si literele SP vor aparea pe ecran.
2. Apasati tasta SET din nou si actuala temperatura setata va aparea pe ecran.
3. Apasati tastele sagetilor SUS sau JOS pentru a seta temperatura dorita. De fiecare data cand unul din aceste butoane este apasat si eliberat, temperatura setata se va schimba cu 1 grad. Temperatura setata se va schimba, de asemenea, daca tasta SUS/JOS este apasata continuu.
4. Apasati si eliberati tasta SET pentru a seta punctul de temperatura dorit.
5. Apasati si eliberati tasta PORNIT/OPRIT de doua ori pentru a reveni la ecranul standard.

Atentie: Daca tasta SET nu este apasata in 20 sec pentru a selecta noua temperatura setata, aparatul va continua sa functioneze la temperatura setata anterior.