




# **ERROR DE COMUNICACION**

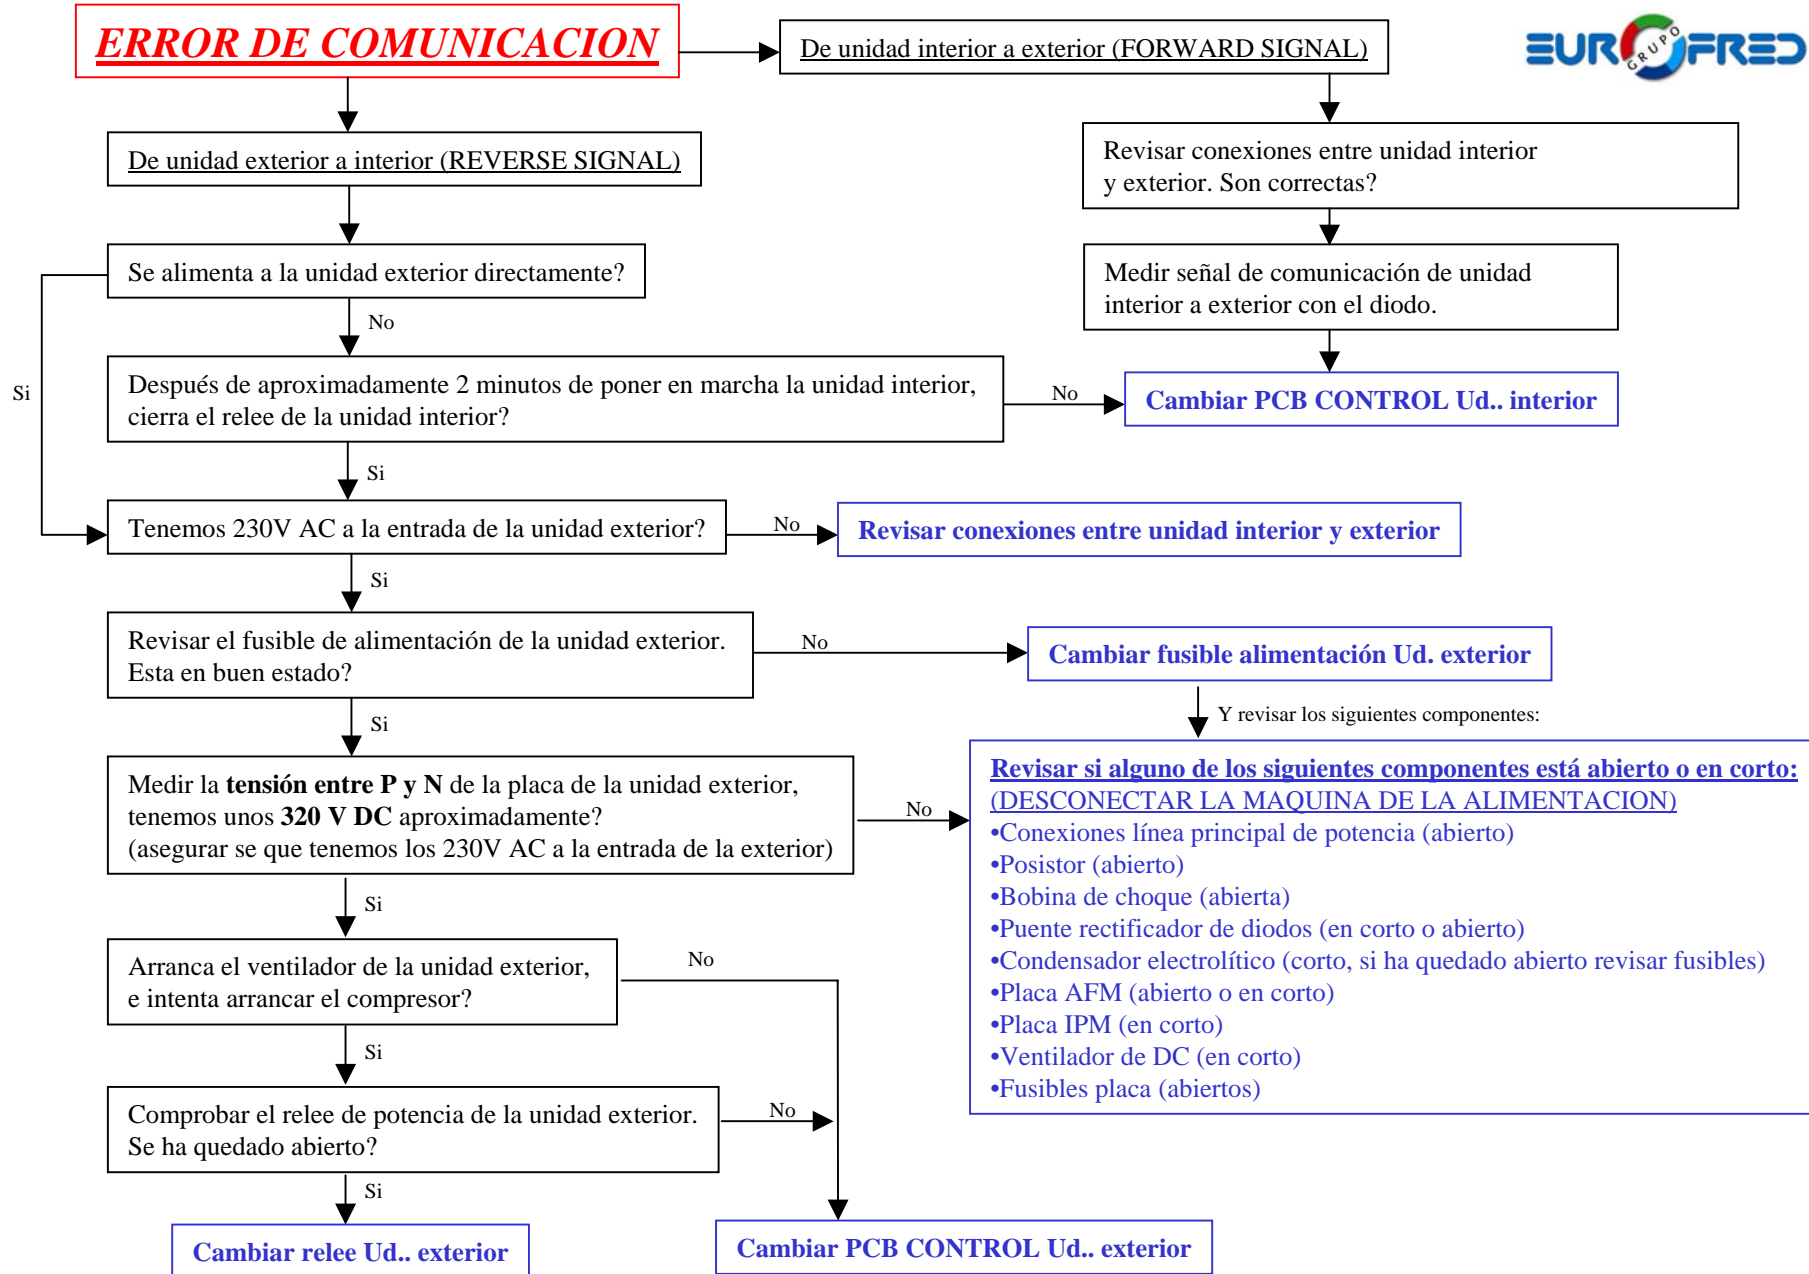


***ERROR IPM (unidades con módulo IPM incorporado en placa de control)***

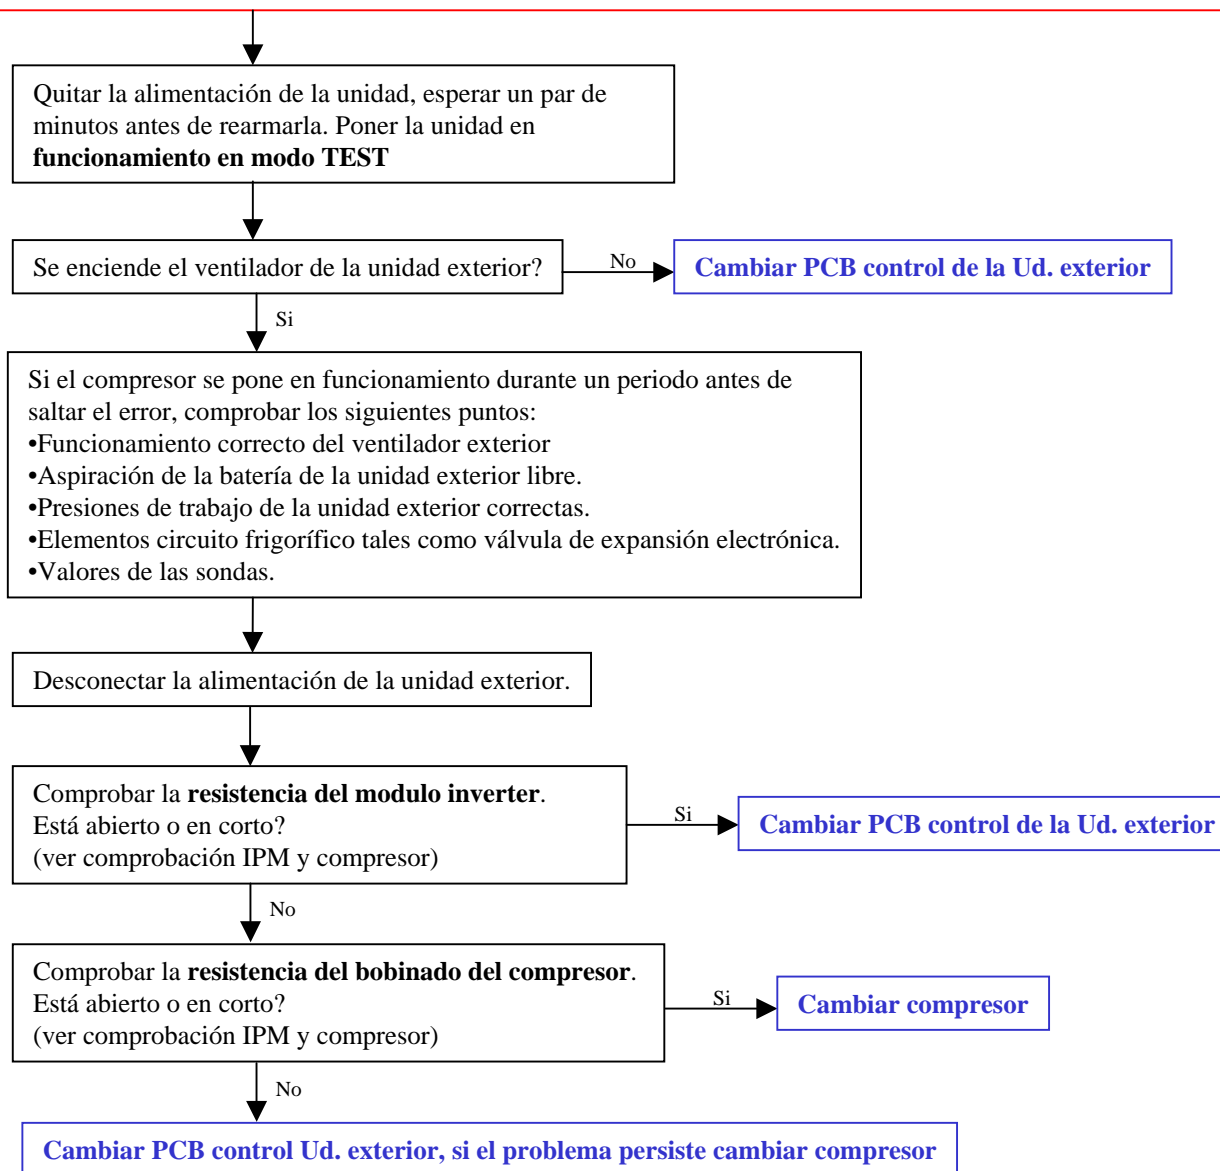

***ERROR IPM (unidades con módulo IPM y PCB de control)***

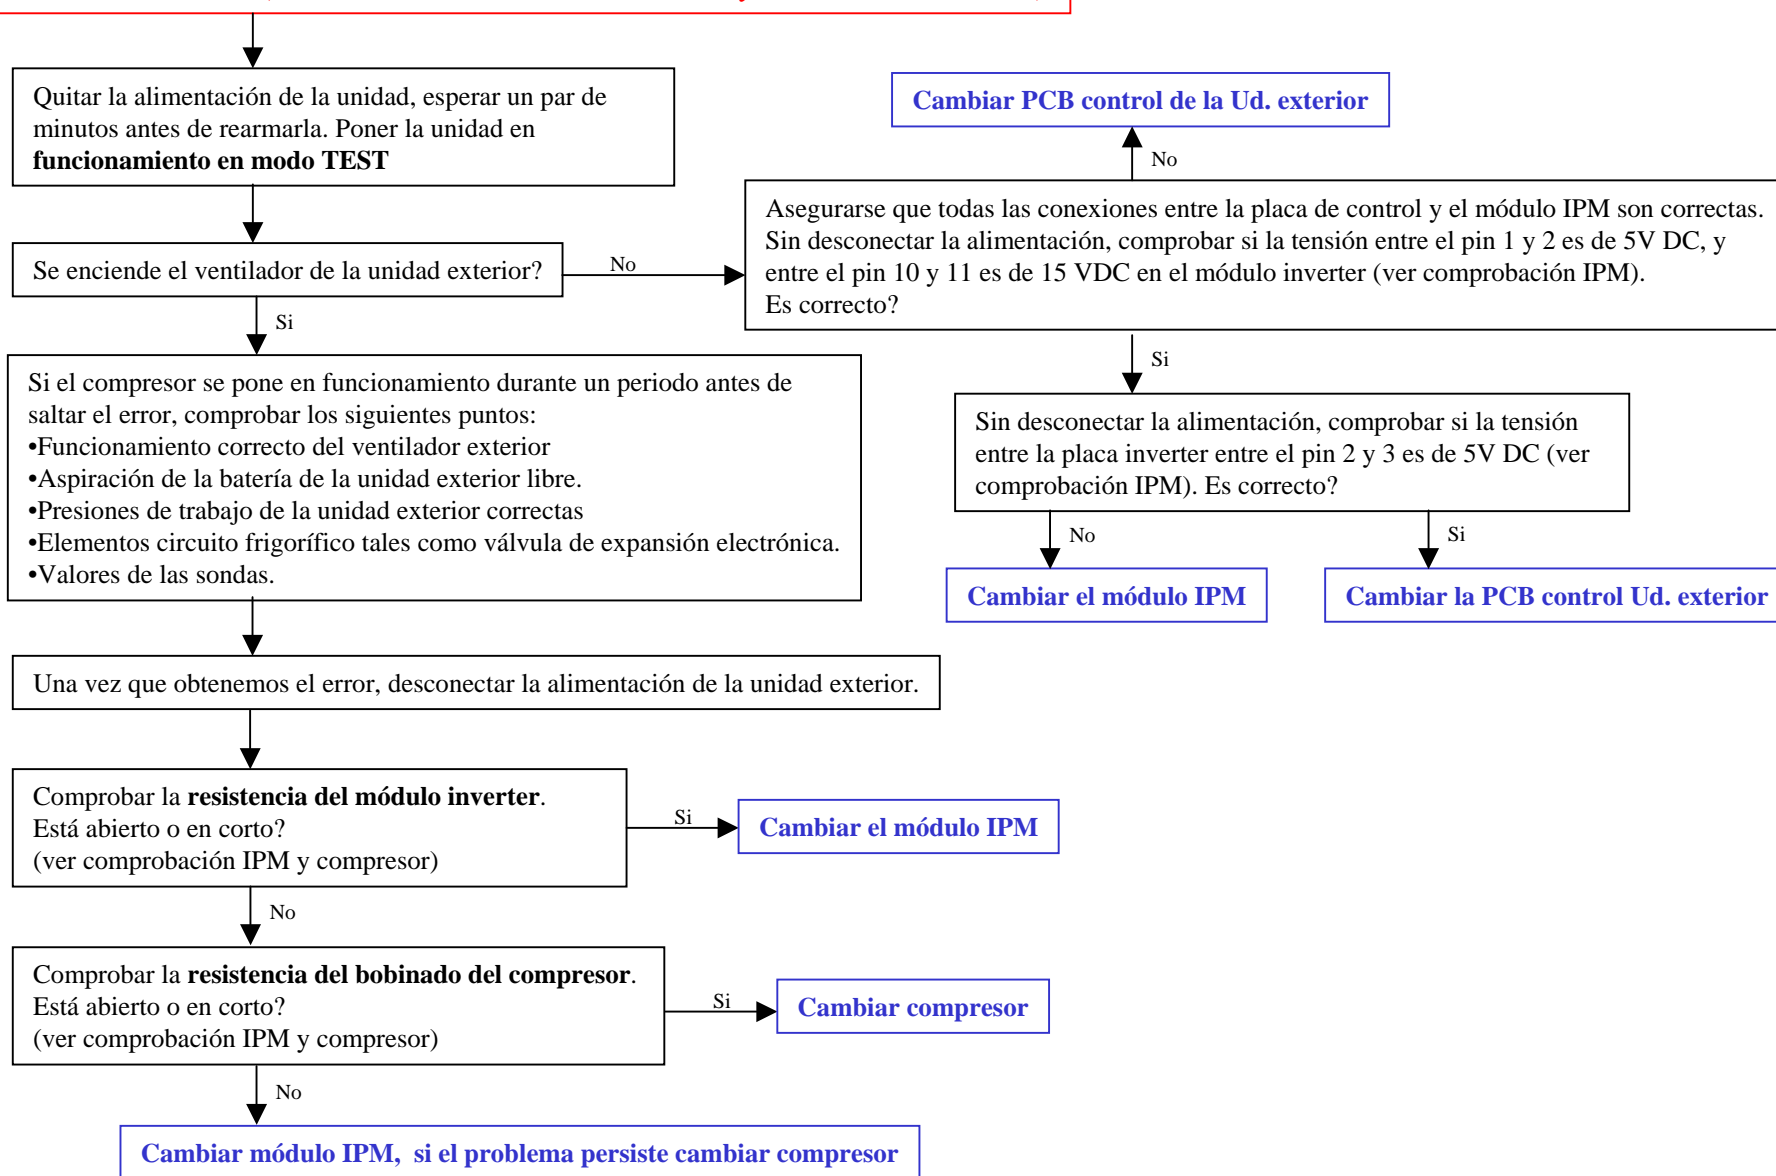

**ERROR - COMPRESOR NO PUEDE ARRANCAR**  
**ERROR - LOCALIZACION ROTOR COMPRESOR**  
*(unidades con módulo IPM incorporado en placa de control)*

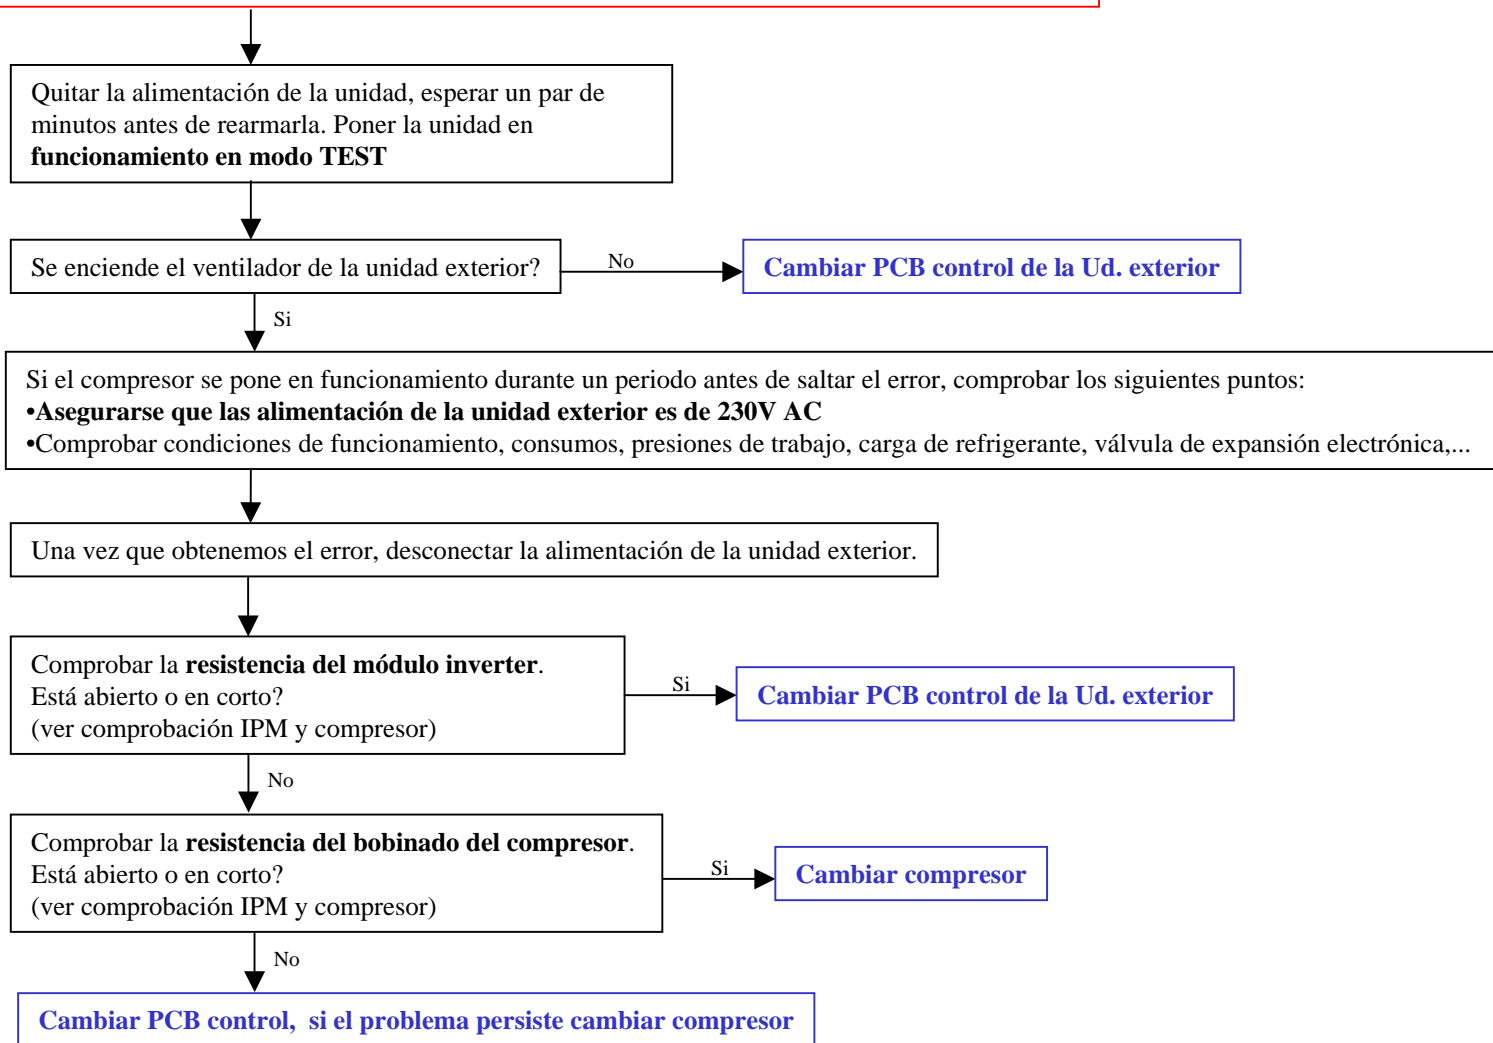

***ERROR - COMPRESOR NO PUEDE ARRANCAR (unidades con módulo IPM y PCB de control)***  
***ERROR - LOCALIZACION ROTOR COMPRESOR (unidades con módulo IPM y PCB de control)***

